


Roland MagicChoice インストール方法


※指示があるまでUSBプロテクタは取り付けないようにしてください。

1) インストール方法

① CD-ROMを挿入します。インストール画面が自動的に開きますので「次へ」をクリックします。

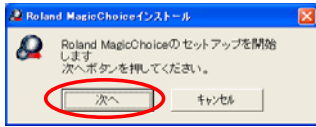


② 下記表示が出ます。USBプロテクタを取り付けてください。



※1 認識できない場合


③ プロテクタを取り付けると「新しいハードウェアの抽出ウィザード」画面が表示されます。「次へ」をクリックします。

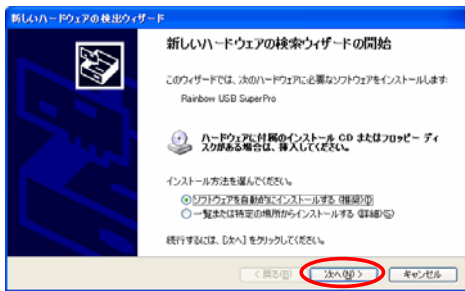


④ 「完了」をクリックします。




⑤ 「OK」をクリックします。




⑥ 「次へ」をクリックします。

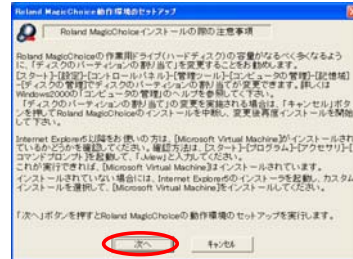


⑦ 「次へ」をクリックします。

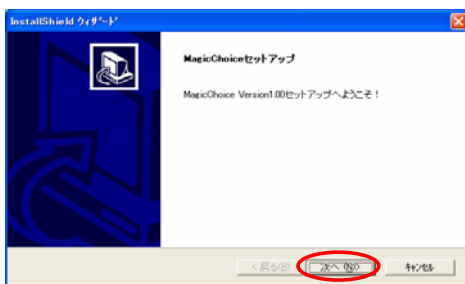


⑧ ユーザー名、会社名を入力し、「次へ」をクリックします。

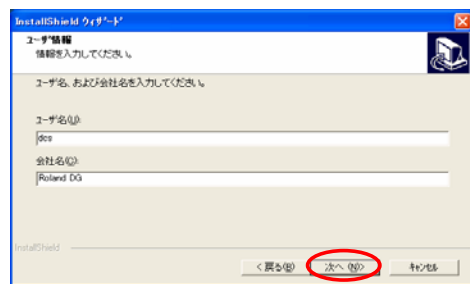


⑨ インストール先を確認し、「次へ」をクリックします。

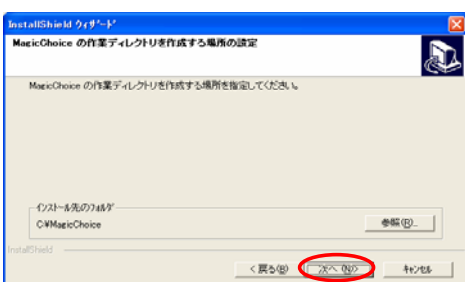


⑩ 「次へ」をクリックします。

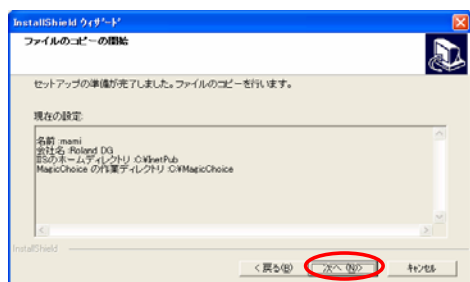


⑪ インストールが開始されます。

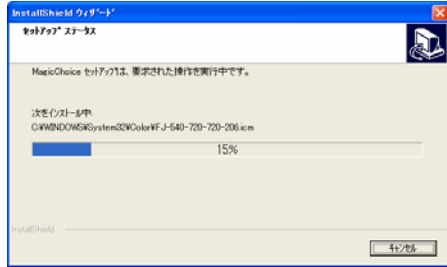

⑫ 識別番号を入力し、「次へ」をクリックします。3桁の数字入力(例:000)。

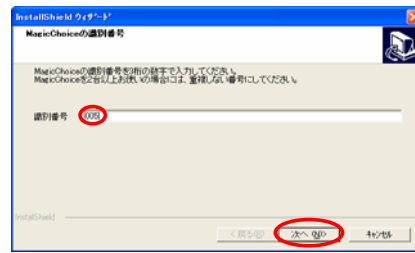


⑬ 情報を確認し、「OK」をクリックします。



※「OK」後、完了画面が出るまで必ず待ってください。

⑭ 「完了」をクリックし、セットアップ終了です。

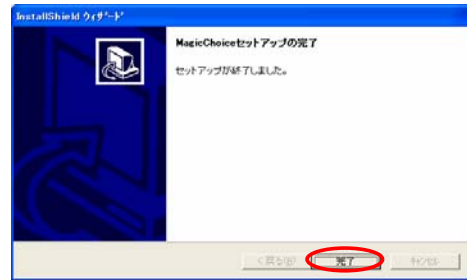

※1 MagicChoiceでWindowsXPでは dongleのドライバをインストールする際に、LegacyInstaller版(MagicChoiceはこれを使っています)ではダメな場合があります。WindowsInstaller版を使うようにと記述されています。技研商事のサイトからドライバの最新版 5.41.1 のWindowsInstaller版をダウンロードして使用することができます。WindowsXPで dongleが認識しない際にはお試しください。

インストール手順は以下ようになります。

- 1.古い dongleのドライバを削除する。
- 2.上記 Sentinel System Driver 5.41.1 (32-bit).msi をダブルクリックしてドライバのインストーラを起動する。指示に従って進める。ドライバのインストールが終了するまで dongleをPCに装着しないこと。
- 3.dongleをPCに装着する。
- 4.MagicChoiceをインストールする。

●ダウンロード先

<http://www.giken.co.jp/sentinel/superpro/download/download.html>


2) プリンタの追加

※MagicChoiceインストール前に追加してあれば不要


① 「スタート」→「プリンタとFAX」を開きます。




② 「プリンタのインストール」をクリックします。

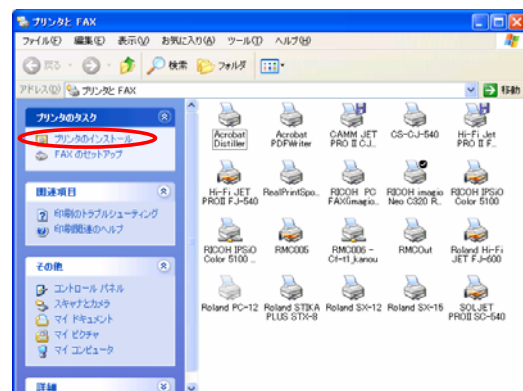


③ 「次へ」をクリックします。

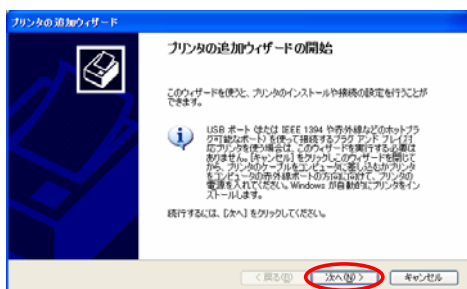


④ [ローカルプリンタ]を選択し、「次へ」をクリックします。

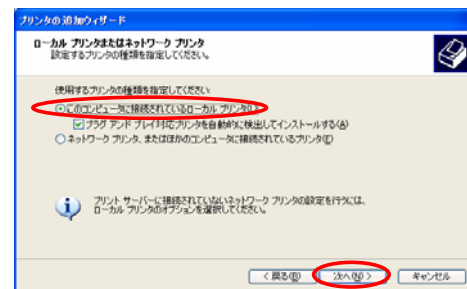


⑤ 「次へ」をクリックします。

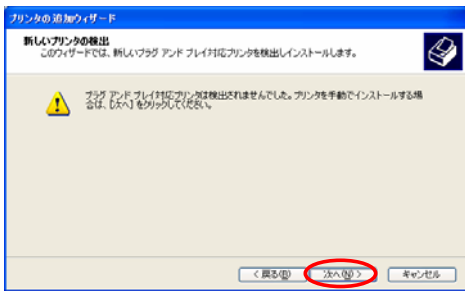


⑥ [新しいポートの作成]の[Standard TCP/IP Port]を選択し、「次へ」をクリックします。

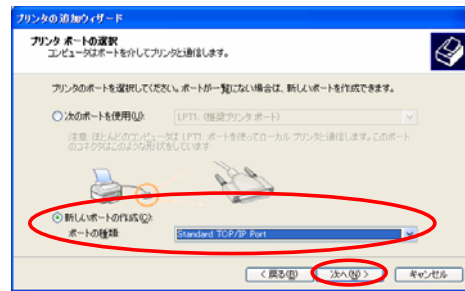


⑦ 「次へ」をクリックします。

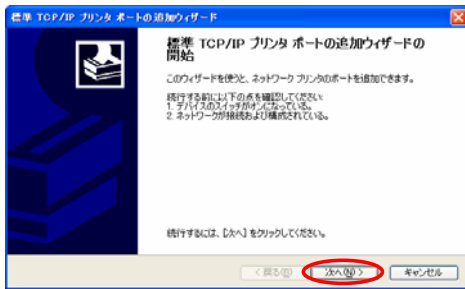

⑧ プリンタIPアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。

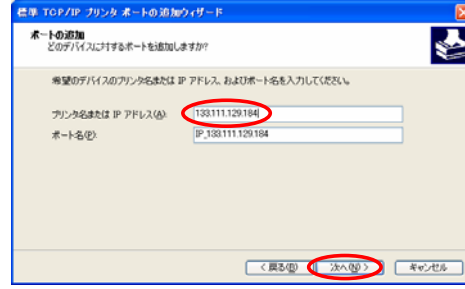


⑨ 「次へ」をクリックします。

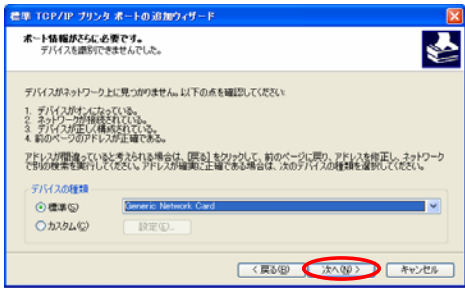


⑩ 内容を確認し、「完了」をクリックします。




⑪ [製造元: Apple]、[プリンタ: AppleLaserWriter II NTX-J]を選択し、「次へ」をクリックします。

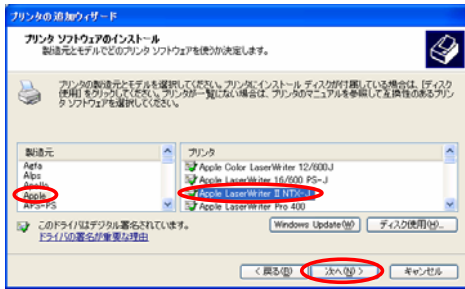


⑫ プリンター名を入力し、[いいえ]を選択して「次へ」をクリックします。

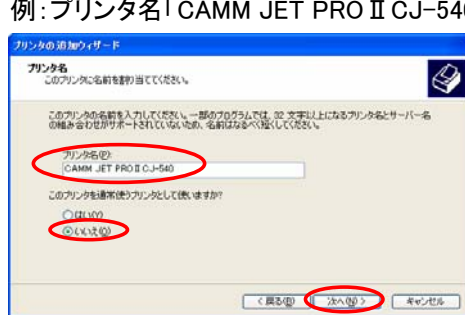


⑬ [プリンタを共有しない]を選択し、「次へ」をクリックします。

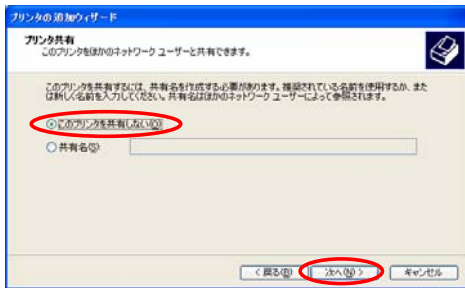

⑭ [いいえ]を選択し、「次へ」をクリックします。

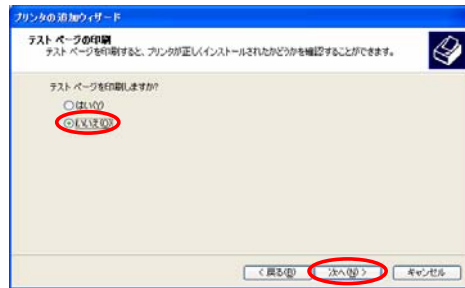

⑮ 「完了」をクリックします。

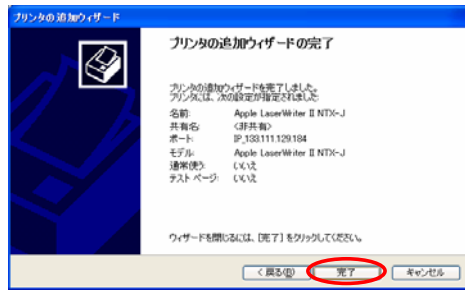

3) プリンタの設定


A) 不要なプリンタを削除します。

① 「スタート」→「プログラム」→「MagicChoice」→「プリンタ追加ツール」を開きます。



② 不要なプリンタを削除します。

選択して「>>削除」を選択
不要なプリンタを削除にして「OK」を選択します。
一旦削除しても、また追加することは可能です。

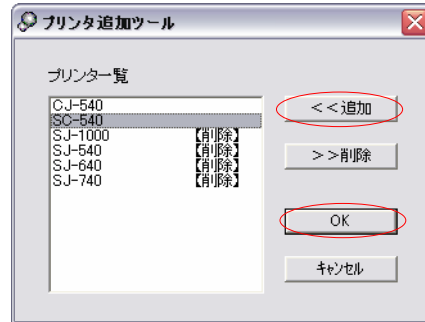


B) 出力先のプリンタポートを選択します。

① 「スタート」→「プログラム」→「MagicChoice」→「プリンタ設定ツール」を開きます。




② 使用するプリンタを選択し、「変更」をクリックします。

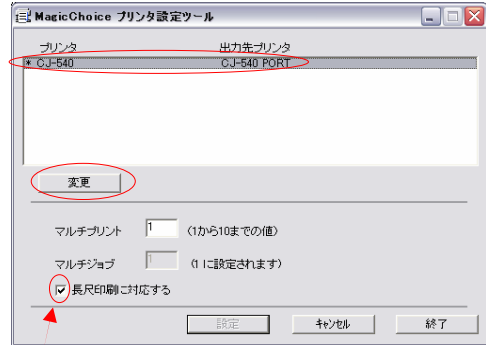

「長尺印刷に対応するにチェック

③ 出力先ポートで設定したプリンタを選択し、「OK」をクリックします。例: CAMM JET PRO II CJ-540

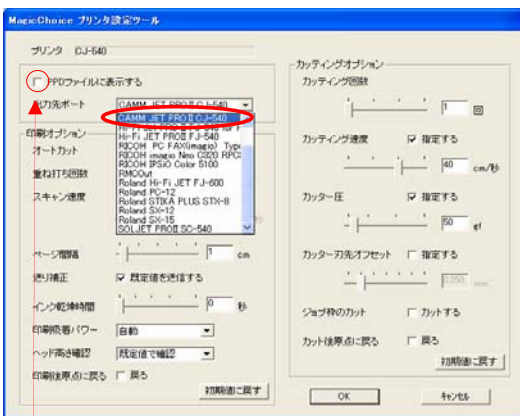

ドライバプリント(rmc**)から出力されるときはチェック

④ 「設定」、「終了」をクリックします。

