ユーザーメンテナンス作業ガイドⅡ：PROⅢシリーズ

『ワイパーの交換方法』

ワイパーはプリントヘッドのクリーニングに使われる部品です。通常は操作パネル上に以下のように表示された場合に新しいものと交換します。またワイパーの汚れがひどい場合やワイパーが溶けて変形しているような場合にも交換を行います。

```
ワイパー　コウカン　ノ
　　ジキデス　　↵
```

※[ENTER]キーを押すと表示が消えます。

【作業にあたっての注意点】
①ヘッドの乾燥を防ぐため、30分以内に作業を終わらせてください。
②作業時間が30分を過ぎると警告音が鳴ります。このときは作業を一時中断し、サイドカバーを取り付け、[ENTER]キーを押します。
　ヘッド保護のための動作が完了したら、電源を切り、はじめの手順から再開してください。
③必ずこの手順の通り作業し、指示以外の場所にはさわらないでください。機械が突然動き、けがをすることがあります。

1）ワイパー交換モードに入る。

① プラテンからメディアを外します。

② [MENU]キーを押して[↓]を何度か押して「サブメニュー」を表示させます。

```
メニュー　　◀◆
サブメニュー　　▶
```

③ [→]キーを押して「サブメニュー」に入ります。
　次に[↑]キーを押して「メンテナンス」を表示させます。

```
サブメニュー　　◀◆
メンテナンス　　▶
```

④ [→]キーを押して「メンテナンスメニュー」に入り、「ENTER」キーを押します。

```
メンテナンス　　◀◆
ワイパー　コウカン　　↵
```

⑤「フロントカバー　ヲ　アケテクダサイ」と画面に表示されます。

```
フロントカバー　ヲ
　　アケテクダサイ
```

⑥[ENTER]キーを押すと、プリントヘッドがワイパー交換可能な位置に自動的に移動します。
　★右図のように操作パネルに表示されますが、作業終了後の動作になります。
　ここではまだ[ENTER]キーを押さないでください。

```
シュウリョウゴ　ENTER
　キー　ヲ　オシテクダサイ　↵
```

ここでは押さない

⑦ フロントカバーを開いて、静電気対策として図の位置に触れて下さい。作業者の静電気を逃します。

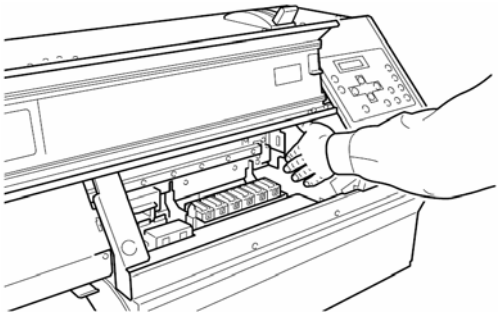

2）付属のピンセットを使ってワイパー交換を行う。

① 古いワイパーをフックから外し、上に引き抜きます。

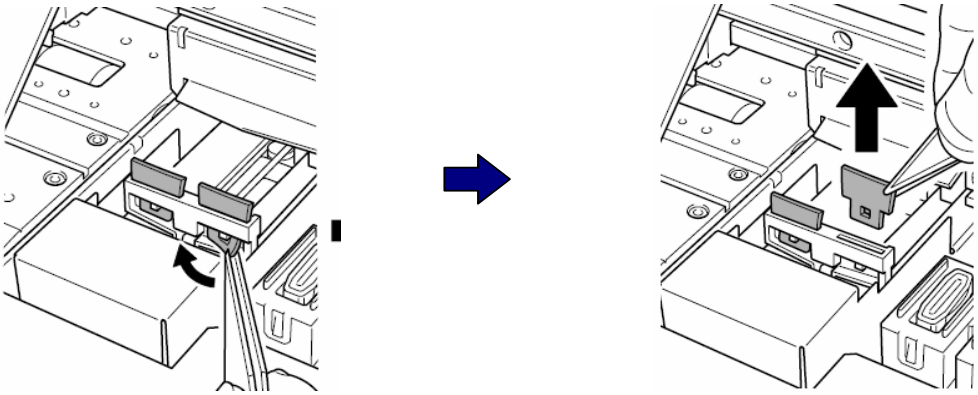

② 新しいワイパーを、ゴム面を手前にフェルト面を後ろに差し込みます。　　③ 図のようにフックに引っ掛けて下さい。

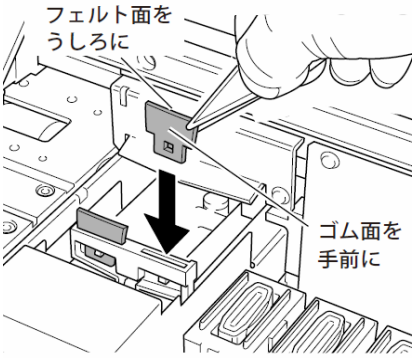

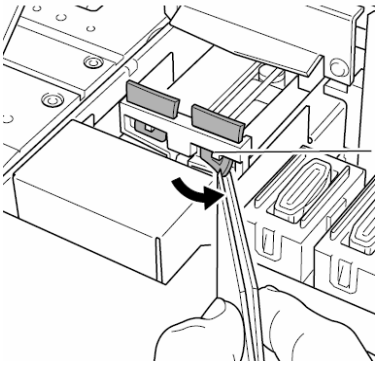

3）ワイパー交換モードを終了する。

① フロントカバーを閉じて[ENTER]キーを押すとプリントヘッドが元の位置に戻って自動的にクリーニングが開始されます。
クリーニング終了後、以下右の画面が表示されます。



② 次に[メニュー]キーを押すと元の画面に戻ります。

4）テストプリントを行って清掃作業が無事完了したか確認する。

① メディアをセットします。

② [TEST PRINT]キーを押してテストプリントを行います。

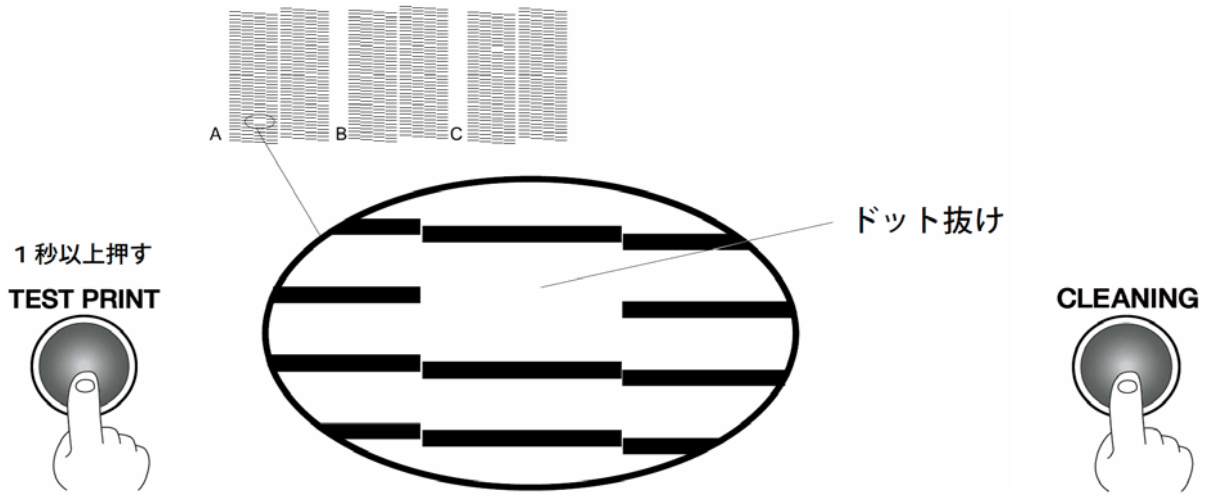

③ ドットがすべて突出されているかテストプリントの結果を確認して下さい。

④ ドット詰まりが見られる場合は[CLEANING]キーを押してプリントヘッドのクリーニングを行って下さい。

⑤ 症状が改善されるまで、何度か①～③の操作を繰り返してください。