

SP-300W ECO-SOL MAX 白インク交換手順

—「ECO-SOL INK:White」から「ECO-SOL MAX:White」への切替作業—

この作業を行う前に、必ずインクジェットプリンターのファームウェアのバージョンアップ (Ver.6.70以降) を実行してください。


- 1) [MENU]キーを押した後、[↓]キーを数回押し、「インクコントロール」を表示させます。




- 2) [→]キーを押して「インクコントロールメニュー」に入ります。次に[↑]キーを押して「インクコウカン」を表示させます。




- 3) [→]キーを押して「インクコウカン」モードに入ります。続けて[↑][↓]キーを押して「E-SOL Max シロx4」を表示させます。



- 4) [ENTER]キーを押すと以下のように表示されます。廃液ボトルの廃液を捨ててください。




- 5) ここで交換を行う「ECO-SOL MAX 白インクのカートリッジ」を4本とも軽く振っておきます。

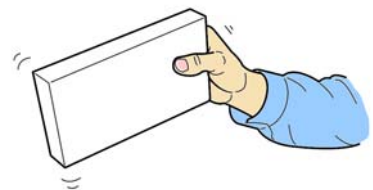


- 6) [ENTER]キーを押すと以下のように画面が交互に表示されますので、点滅している①②③④番のECO-SOL INK 白インクカートリッジを外します。




- 7) 以下のように画面が交互に表示されますので、点滅している①②③④番にECO-SOL MAX 白インクのインクカートリッジを差し込みます。




- 8) 以下のように画面が交互に表示されますので、点滅している①②③④番のインクカートリッジを外します。



- 9) 以下のように画面が交互に表示されますので、再度、点滅している①②③④番にカートリッジを差し込みます。




- 10) 以下のように画面が交互に表示されますので、再度、点滅している①②③④番のインクカートリッジを外します。




- 11) 以下のように画面が交互に表示されますので、最後に、点滅している①②③④番にインクカートリッジを差し込みます。



- 12) インク充填のため、数分間以下の画面が表示されます。



- 13) インク充填が完了すると以下の画面が表示されます。



- 14) [MENU]キーを押すと以下の画面が表示され、作業は完了です。

